

HÅNDBOK

Råd om bruk av
Beha komfyr med keramisk topp



BK6234K



Kjære kunde

Gratulerer med din nye Beha komfyr. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene.

Denne håndboken gjelder for BK6234K. Utvikling av nye produkter er en kontinuerlig prosess, vi tar derfor forbehold om endringer av funksjoner og eventuelle trykkfeil. Bli godt kjent med din nye komfyr, les håndboken nøye og ta vare på den. Vær spesielt oppmerksom på produsentens merknader og råd for sikker bruk.

Vi håper du blir fornøyd med produktet.

Med vennlig hilsen
Beha Elektro AS

PS: Vi gjør oppmerksom på at komfyren som er beskrevet i denne håndboken kun er beregnet for privat bruk.



Sikkerhetsregler

Generelle sikkerhetsregler ved bruk.....	4
--	---

Installasjon

Plassering.....	9
Elektrisk tilkobling.....	11
Tekniske data komfyr.....	13

Keramisk topp

Krav til kokekar.....	14
Bruk av keramisk topp.....	15

Stekeovn

Bruk av stekeovn.....	16
-----------------------	----

Stekefunksjoner

Beskrivelse av de enkelte stekefunksjoner.....	17
--	----

Vedlikehold

Skifte av lyspære i stekeovn.....	19
Rengjøring av stekeovn.....	21

Demontering

Dør og stiger.....	20
Utstyrsskuff.....	20

Feilsøking

Komfyr.....	22
-------------	----



Generelle sikkerhetsregler

- Komfyren kan brukes av barn fra 8 år og oppover, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, personer med manglende erfaring og kunnskap hvis de får tilsyn eller instruksjoner på bruk av komfyren. Instruksjonen må gis på en sikker måte slik at farene involvert er forstått. Barn skal ikke leke med komfyren. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn uten tilsyn.
- Barn under 8 år skal holdes unna med mindre de er kontinuerlig overvåket.
- **ADVARSEL!** Under bruk, og i en viss tid etter bruk av komfyren, er de utvendige overflatene varme. Dette gjelder spesielt kokesonene, vinduet i stekeovnsdøren og dampavsugget over håndtaket til stekeovnsdøren. Små barn bør holdes unna.
- **ADVARSEL!** Komfyren må være avslått ved bytte av lyspære for å unngå elektrisk støt.
- Detaljer på komfyren som er ment å berøres for en kortere periode under bruk kan være varme. Små barn bør holdes unna.
- Ikke berør varmeelementer i stekeovnen under bruk.
- Komfyren skal ikke opereres med tidsbryter eller fjernkontrollsystem.



- Ikke bruk damprenser for å rengjøre komfyren.
- Komfyren skal ikke stå på i lengere tid uten oppsyn.
- Komfyren skal aldri brukes til romoppvarming.
- Legg aldri aluminiumsfolie i bunnen av stekeovnen, da dette kan føre til skader på emaljen i bunnplaten. Sett aldri gryter eller andre ting direkte på bunnen av stekeovnen.
- Privatpersoner må aldri skifte den elektriske kabelen selv. Dersom kabelen skades, må du kontakte din forhandler eller autorisert reparatør.
- Pass på at ledningene til andre apparater ikke kommer borti varme punkter på komfyren.
- Ved defekter eller feil skal komfyren kobles fra strømmettet. Den skal først tas i bruk igjen når feilen er rettet av autorisert reparatør.
- Komfyren er kun beregnet for privat bruk.
- Ikke bruk stålull eller skarpe metallskraper for å rengjøre dørglasset eller andre flater da det kan ripe opp overflaten og resultere i knust glass eller skade på overflater.



- Barnesikringen på ovnsdøren bør ikke fjernes.
- Komfyren er kun beregnet på tilberedning av matvarer.
- Påse at stekeovn og kokesonene på toppen er avslått etter bruk.
- Bruk ikke brennbar væske slik som alkohol, bensin etc. i nærheten av komfyren når denne er i bruk.
- **ADVARSEL!** Uovervåket matlaging med fett eller olje på en komfyr kan være farlig og medføre brann. Ved eventuell brann skal man **ALDRI** slukke med vann. Slå av komfyren og dekk flammene med kasserollelokk eller brannteppe.
- All steking og grilling må gjøres med ovnsdøren lukket.
- Åpen stekeovnsdør skal ikke belastes med mer en 15kg.
- Hold toppen ren og fri for matsøl for å unngå funksjonsfeil.
- For å forhindre at komfyren tipper kan veltesikringen monteres.



- Ikke plasser ting laget av metall slik som bestikk, kniver, stålboller, kasserollelokk etc. på kokesonene, da de kan bli varme om kokesonene slås på.
- **ADVARSEL!** Det må ikke lagres varer på toppen da dette medfører fare for brann.
- **ADVARSEL!** Dersom en brist kommer til syne i glasset til toppen må du øyeblikkelig frakoble komfyren for å unngå fare for elektrisk støt.

Produsenten påtar seg ikke noe ansvar for skader som skyldes feil bruk av komfyren eller annen bruk enn den som er beskrevet som tiltenkt bruk i bruksanvisningen. Du har anskaffet deg en elektrisk komfyren for privat husholdningsbruk. Den er produsert i samsvar med gjeldene standarder for slike apparater. Reparasjoner må gjøres av autorisert reparatør. Reparasjoner som utføres av uautorisert reparatør kan skade deg. Komfyren må ikke endres på noen måte. Bruk kun originale reservedeler.

TIL PERSONER MED PACEMAKER ELLER AKTIVE IMPLANTATER

Komfyren er i overensstemmelse med gjeldende standarder for elektromagnetiske forstyrrelser og oppfyller dermed alle lovbestemte krav (direktiv 89/336/EEC).

For at det ikke skal oppstå interferens mellom komfyren og en pacemaker, skal pacemakern være laget i overensstemmelse med gjeldende lovgivning for slike apparater. Med hensyn til dette kan vi bare garantere for at vårt eget produkt er i hht gjeldende bestemmelser. For å vite om pacemakern er i overensstemmelse med gjeldende regler, bør du ta kontakt med fabrikanten av apparatet eller legen din.



Keramisk topp

- Den keramiske toppen blir ikke skadet verken av varme eller kulde. Toppen kan bli skadet ved at gjenstander som for eksempel saltkar krydderglass ol. faller ned på den.
- Kokesonene skal ikke brukes uten at det står kokekar på dem. Toppen skal ikke brukes som benkeplate til å sette fra seg ting på. Pass på at kokekarene som du setter på toppen har ren og tørr bunn. Bruk bare gryter og panner med glatt bunn. Gryter og panner med ru bunn lager riper i glasset til toppen.
- Kokesonene er varme etter bruk. Den keramiske koketoppen er utstyrt med restvarmeindikator for alle fire kokesoner. Den lyser rødt for de kokesoner som er over 60 °C.
- Om du søler sukker eller sukkerholdige matvarer på den keramiske toppen skal dette fjernes snarest mulig da sukkeret kan føre til kjemisk reaksjon som gir groper i glasset.
- Tilbered ikke matretter som er pakket inn i aluminiumsfolie eller som ligger i aluminiums- eller kunststoffbeholdere, på den keramiske toppen.
- Pass på at den keramiske toppen ikke skrapes opp av skarpkantede kokekar eller lignende.
- Unngå å sette tomme kokekar på den varme toppen.
- Ikke bruk kjemikalier som er etsende på koketoppen.

Plassering av komfyren


Kjøkkenet skal være tørt og ha tilstrekkelig ventilasjon. Komfyren skal plasseres slik at man får lett tilgang til alle betjenings-elementene. Innredningen rundt ovnen må være laget av materialer som tåler en temperatur på 100 C°. Hvis kjøkkeninnredningen er høyere enn den keramiske toppen / komfyren må de være minst 11 cm unna komfyren.

- Undersøk komfyren for eventuelle skader med en gang du har pakket den ut. Ved eventuelle synlige skader må den ikke tas i bruk. Ta kontakt med forhandler umiddelbart.
- Fjern all emballasje innvendig og utvendig. Rengjør stekeovnen og tilbehøret med såpe og vann. Ettersom pakkematerialer (nylon, stifter, isopor osv.) kan være farlige for barn, bør det fjernes umiddelbart.
- Komfyren plasseres slik at platene er i vater horisontalt. Det anbefales å bruke vater.
- De fire justerbare bena (skruene) plassert under komfyren, kan brukes for å kompensere for ujevnheter i gulvet.
- Avstand mellom den keramiske toppen og ventilator skal være minimum 65cm.

Montering av veltesikring

Dersom du ønsker det kan veltesikring monteres. Den skrues fast på vegg med følgende avstander:


- Mål ferdig justert høyde (x) på komfyren.
- Merk av denne høyden på veggen der komfyren skal stå.
- Mål 380mm ned fra merket og 160mm fra sidevegg.
- Braketten skrues fast. Justeres slik at underkanten av braketten er 400mm fra det øvre merket.

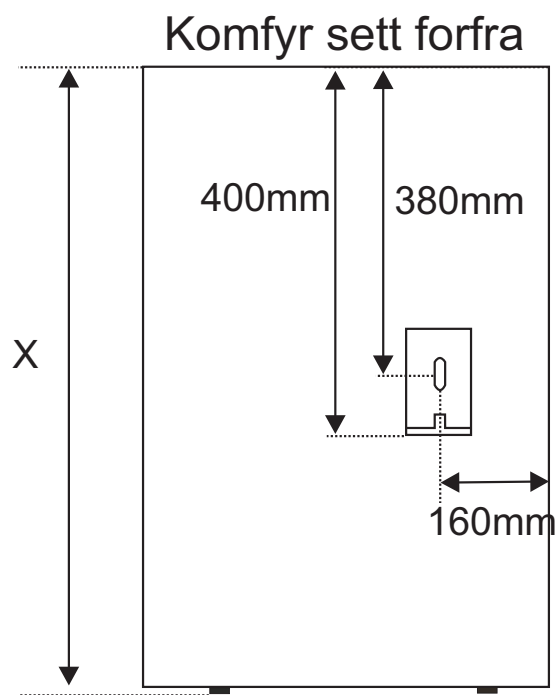

Når komfyren skal settes på plass må den vippes litt mot deg slik at braketten på veggen kommer inn i motfeste bak på komfyren.

Elektrisk tilkobling


- Komfyren leveres med kabel type H05VV-F og 25 A jordet støpsel. Kursen til komfyren skal være sikret med 25 A sikring. Denne komfyren må være jordet.
- Komfyren skal tilkobles jordet stikkontakt. Bruk ikke skjøteledning.
- Kabelen skal ikke være i kontakt med produktets varme overflater. Feilaktig kabling kan skade produktet. Slik skade vil ikke bli dekket av garantien.
- Før tilkobling av komfyren, påse at merkespenningen (informasjonen er på merkeskiltet som er plassert nede foran på stekeovnen) er i overensstemmelsen med nettspenningen på stedet der den monteres. 220-240 V~, 50 Hz.
- Slå på ventilasjonen i rommet eller åpne vinduet.
- Varm opp stekeovnen til 250 °C og la den stå på i ca. 45 minutter for å fjerne lukt av ny ovn.
- Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår p.g.a. feil installasjon.
- Eventuelle reparasjoner må utføres av autorisert reparatør.
- Ved annen tilkobling en 25A stikkontakt skal koblingsskjema under benyttes. Dette kan bare gjøres av autorisert reparatør.

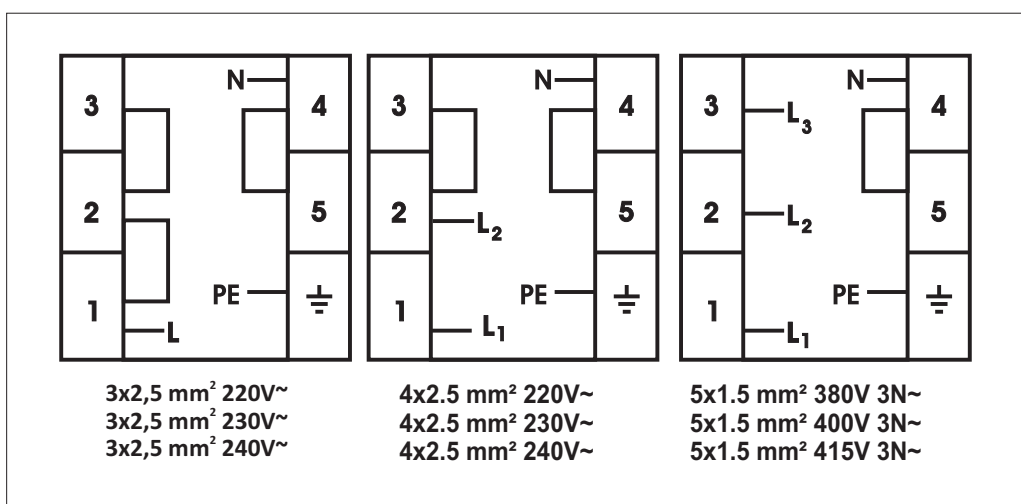

Komfyren er 90 cm høy. Skal man ha en høyde på 84,5 cm må sokkelen skrues av.

Skru av de 4 justerbare benene på sokkelen. Disse skrues på under komfyren.

Keramisk koketopp

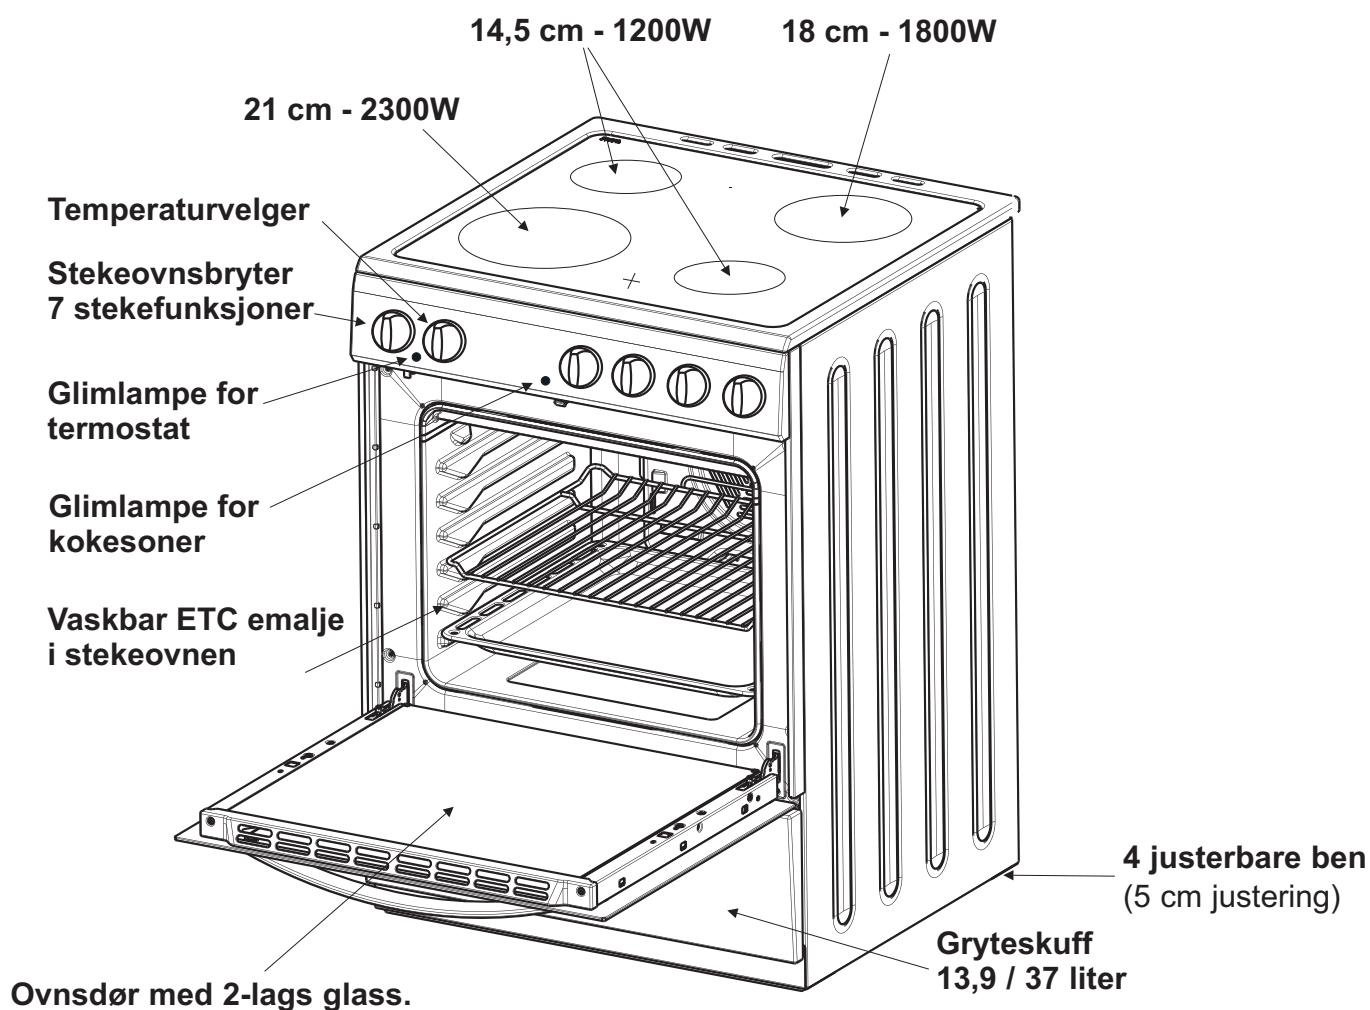

MERK! Ovnens bunn er spesielt utsatt for matsøl. For å forhindre at mat brenner seg fast, anbefales det å plassere et stekebrett eller pannen i nederste rille ved baking og steking. Legg aldri aluminiumsfolie i bunnen av stekeovnen, da dette kan føre til skader på emaljen i bunnplaten.

Stekefunksjoners effekt (W)

Tining:	50 W
Varmluft:	2000 W
Over-og undervarme:	2300 W
Omluft:	2300 W
Pizzafunksjon:	3100 W
Minigrill:	1400 W
Supergrill:	2600 W
Gratineringsfunksjon:	2600 W
Stekeovns totale varmeeffekt: maks 3100 W	

Kokesoner

2 soner - 14,5 cm - 1200W
1 sone - 18 cm - 1800W
1 sone - 21 cm - 2300W

Lyspære

25 W – E14. 300 °C. 230V

Komfyr utvendig

Høyde:	845-900 mm
Bredde:	595 mm
Dybde:	600 mm
Vekt ca.:	50,6 kg


Stekeovn innvendig

Høyde:	400 mm
Bredde:	430 mm
Dybde:	338 mm
Dybde med åpen dør:	1050 mm
Stekeovnsstørrelse:	56 liter


Produktet er godkjent i energiklasse A i henhold til normen EN 50304.

Utstyrliste

- 2 stekebrett
- 1 dyp panne
- 1 stekerist

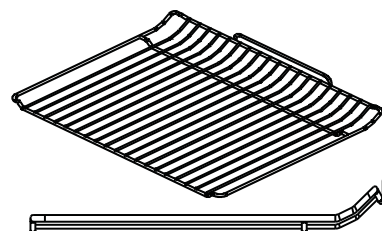**Stekerist**


Ved bruk skal den siden av rista som er knekt opp vende inn i stekerommet, slik at rista ikke vipper når den trekkes ut.

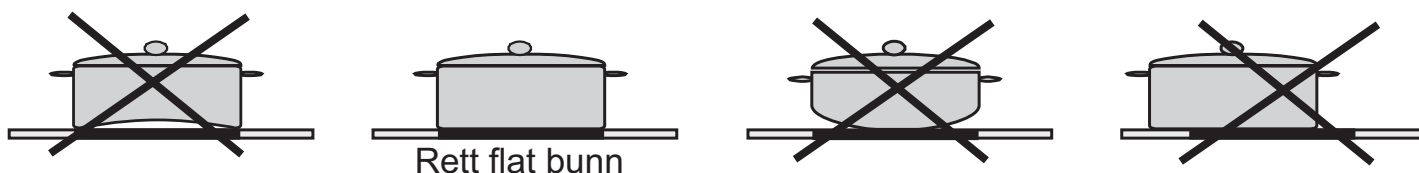

- Kasseroller med grove bunner skal ikke brukes da disse skraper opp den keramiske glassoverflaten. Bunnen av kasseroller bør være så tykke og flate som mulig. Før bruk må du kontrollere at kasserollebunnene er rene og tørre.
- Sett alltid kasserollene på kokesonene før du slår kokesonene på.
- Overføring av varme skjer best når bunnen av kasserollene og kokesonen har samme diameter, og kasserollene plasseres midt på kokesonene.
- Pass på at det alltid er nok veske i kasserollene, da bruk av tomme kasseroller på kokesonene vil føre til overoppheting, som kan skade både kasserollene og kokesonene.
- Bruk av tykkbunnet kasseroller kan gi lengere oppkokingstid.
- Bruk av aluminiumskjeler på keramisk koketopp kan medføre merker som kanskje ikke kan fjernes. Dette er ikke reklamasjonsgrunn. Vi anbefaler derfor å ikke bruke aluminiumskjeler på keramiske koketopper.

Restvarmeindikator

Er en eller flere kokesoner varme lyser en rød lampe for tilhørende kokesone inntil kokesonen er avkjølt.

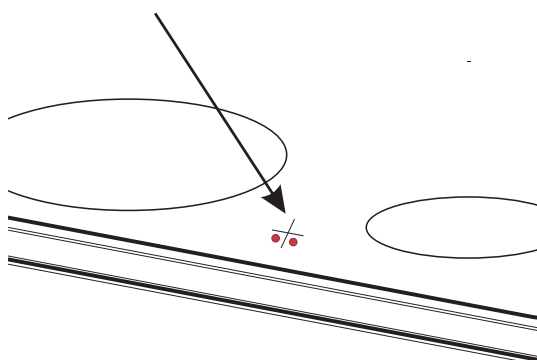

Keramisk topp

Den keramiske toppen har en plan overflate med de enkelte kokesonene markert i en ring på glasset. Kokesonene har en innebygget termostat som vil regulere ut kokesonene om temperaturen på glasset blir over 500 grader.

- Når en eller flere kokesoner er på vil den røde glimlampen for kokesoner i bryterpanelet lyse.
- Om aluminiumsfolie eller plastgjenstander ved uhell smelter på glasset, bør det umiddelbart fjernes fra den varme kokesonen med en glasskrape. Dette vil kunne forhindre permanent skade på glasset.
- Matsøl og fett kan fjernes med glasskrape. Vask deretter det keramiske glasset med egnet oppvaskmiddel.
- Ikke bruk slipende svamp for rengjøring av det keramiske glasset. Det kan skade glasset.
- Oppstår det sprekker i det keramiske glasset må komfyren kobles fra strømnettet. Kontakt autorisert reparatør.

Innstilling av kokesoner

- 1: Holder maten varm.
- 2-3: Småkoker.
- 4-5-6: Steking.


VIKTIG!

*Kokesonene vil være varme under og rett etter bruk.
Etter at kokesonene er slått av vil det lyse i restvarmeindikator - displayet inntil kokesonene er avkjølt.*

Bruk av stekeovnen

- Når man velger en funksjon for stekeovn vil lyset i stekeovnen tennes.
- Drei alltid funksjonsvelgeren tilbake til 0 når du er ferdig med å bruke ovnen.
- Termostaten kan reguleres fra 0 til 270°C (max). Velg riktig temperatur.
- Glimlampen for termostaten slukker når valgt temperatur er nådd. For å opprettholde riktig temperatur slås varmen og glimlampen av og på etter hvert som temperaturen stiger og synker.
- Rist eller brett kan plasseres på ulike riller i stekeovnen, avhengig av funksjonen og typen utstyr som brukes.

MERK! Av sikkerhetsårsaker vil lyset være på hele tiden under bruk.

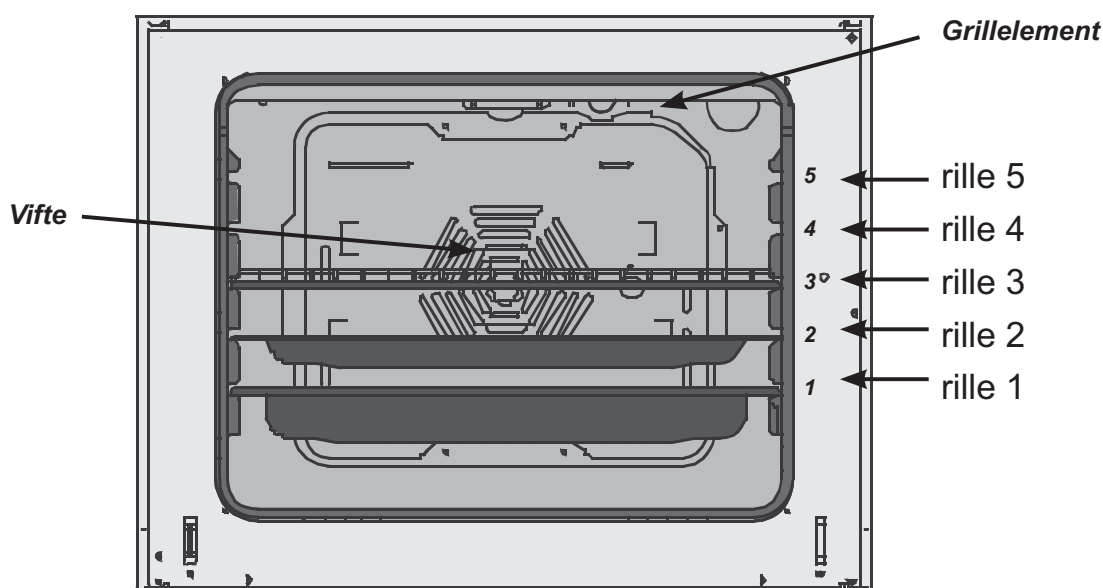

Under bruk

Under bruk vil komfyrens ytre og indre overflater bli varme. Når du åpner ovnsdøren må du ta en skritt tilbake for å unngå at varm damp fra ovnen treffer deg. Det kan være en fare for forbrenning.

Beskrivelse av de enkelte stekefunksjoner



Lys

Lyset i stekeovnen står på (f.eks. under rengjøring) uten at det er varme i ovnen. Lyset i stekeovn vil være på når stekeovnen er på.



Tining

Rød varsellys og vifte.

Funksjon for raskt å tine opp frossen mat. Sett maten på rist på rille 2, med stor langpanne på rille 1 (nederst), denne vil samle opp eventuell vann ved tining.



Varmluft

Termostat, varsellys, vifte og varmlufts-element.

Varmluftsfunksjonens fortrinn er stor kapasitet spesielt ved baking av gjærbakst. Funksjonen er også godt egnet til steking av kjøtt. Viftefunksjonen gjør at varmen sirkulerer i hele stekerommet.



Overvarme og undervarme

Termostat, varsellys, over- og undervarme.

Over-og undervarmefunksjonen er den tradisjonelle stekeovnsfunksjonen, som vi bruker til mindre porsjoner med tradisjonelt bakverk samt til steking av kjøtt.



Omluft

Termostat, varsellys, vifte, over- og undervarme.

Ovnen blir fort varm. Spesielt godt egnet til kjøtt, fisk og grønnsaker, helst i ildfast keramikkform. Godt egnet også for steking av tørre småkaker o.l.



Pizzafunksjon

Termostat, varsellys, varmluft og undervarme.

Pizzafunksjonen sikrer deg lekre pizzaer med sprø bunn. Varmluftsviften og undervarmen koples inn samtidig når du velger pizzafunksjonen.

**Minigrill**

Termostat, varsellys, indre element (oppe i stekeovn).

Grillfunksjon benyttes til steking over kortere tid med døren lukket. F. eks. noen minutter (under konstant overvåking) for å få sprø svor på ribba.

**Supergrill**

Termostat, varsellys, indre og ytre element oppe.

Hele grillelementet blir varmt. For grilling av større porsjoner. Grillfunksjon benyttes til steking med døren lukket under konstant overvåking.

**Gratineringsfunksjon**

Termostat, varsellys, supergrill og kald vifte.

Gratineringsfunksjon (også kalt turbogrill) gir på samme måte som grillen muligheter for variasjon ved steking av matretter. Gratineringen brukes til å sette ekstra brunfarge på matretten, eller til hurtig oppvarming.

Dersom du skulle ha problemer med at bakverket ditt ikke blir stekt slik som i den forrige stekeovn din, forsøk da følgende:


- Senk temperaturen med 10 - 20 grader i forhold til hva du er vant med.
- Forsøk å eksperimentere med å flytte brettet eller pannen opp eller ned et nivå i stekeovnen. Disse to endringer kan gjøre store forandringer på bakverket ditt.

***Bruk av grill***

- *Grilling skal utføres med lukket stekeovnsdør.*
- *Når grillen er i bruk, kan tilgjengelige deler bli svært varme.*
- *Barn MÅ IKKE være i nærheten av stekeovnen, da denne er meget varm.*

Skifte av lyspære

Det er 1 lyspære i stekeovnen.
25W – E14. (300 °C. 230V)



NB! Pass på at lyspæren er kald før du tar i den.


- Lyspæren sitter til høyre i bakveggen på stekeovnen og er beskyttet av et rundt dekkglass. Dekkglasset fjernes ved å skru det mot venstre.
- Skift den defekte lyspæren (type 25 W / E 14, T 300 °C) med en ny lyspære av samme type.
- Sett deretter alltid på dekkglasset ved å skru det mot høyre.
(Lyspæren er en forbruksvare og omfattes ikke av garantien på stekeovnen).



Før du skifter lyspære, er det viktig å koble komfyren fra strømmettet for å unngå elektrisk støt. La stekeovnen kjøle seg ned hvis den er varm.


Hvordan ta av ovnsdør

- Åpne døren helt.
- Vipp OPP festene på hengslene med f.eks. en skrutrekker.
- Døren lukkes igjen til åpningen er ca. 30 grader.
- Løft døren forsiktig ut.

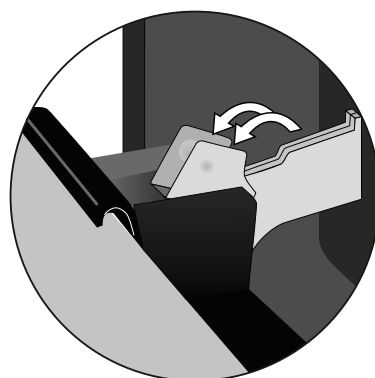

Hvordan ta av stigene

- Stigen løsnes i de nederste hjørnene.
- Løft så skrått opp.

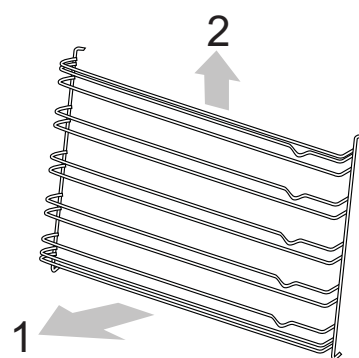

Vask stigene for hånd eller i oppvaskmaskin. Ved kraftig tilsøling kan de legges i bløt før du rengjør dem.

Utstyrsskuff

Skuffen under komfyren kan trekkes ut og brukes til stekepanner, stekebrett, grillrist og annet kjøkkenutstyr. Når skuffen skal rengjøres må den dras ut, løft fronten litt og ta den ut. Gå fram i motsatt rekkefølge for å sette den på plass igjen. Påse at skuffen går glatt i rillene på siden.

Rengjøring av stekeovnen

Benytt vanlig kjente rengjøringsmidler. Ikke bruk slipemidler.

- Gjør ren stekeovnen – hvis det er nødvendig – så snart som mulig etter at den er brukt.
- Etter å ha vasket stekeovnen med vann, skal døren stå åpen en stund slik at stekeovnen får tørke.
- Ved damping, sterilisering og konservering blir det mye fuktighet i stekeovnen. Tørk den godt etter bruk, ellers kan det oppstå rustskader.

Utvendige rengjøring

- Bryterknappene kan trekkes rett ut og tas av for rengjøring. Fukt fastbrent smuss med såpevann en tid før du tørker det bort.
- ***Bruk ikke slipende pusse- eller skuremidler!***

Feilsøking på komfyren


Får man problemer med komfyren kan man sjekke om årsaken er noe av det som er beskrevet på de to neste sidene.

Stekeovn		
Problem	Årsak	Løsning
Ingenting fungerer.		Slå av sikringene til komfyren og kontakt autorisert reparatør.
Lyset i stekeovn fungerer ikke.	Defekt lyspære.	Slå av sikringene og bytt lyspære. Se side 27.
Lamper for termostat og stekeovn lyser ikke.	Sikringer er avslått.	Sjekk sikringene til komfyren.

FORSIKTIG!

I tilfelle brist, revne eller spekk, selv om den er liten, i glasset på den keramiske toppen, slå av sikringen til komfyren for å unngå elektrisk støt. Ta kontakt med autorisert reparatør.

Merke	BEHA
Modell	BK6234K
Energiklasse	Energiforbruk ved standard belastning E (kWh)
A (Lavt forbruk)	$E < 1.00$
B	$1.00 \leq E < 1.20$
C	$1.20 \leq E < 1.40$
D	$1.40 \leq E < 1.60$
E	$1.60 \leq E < 1.80$
F	$1.80 \leq E < 2.00$
G (Høyt forbruk)	$2.00 \leq E$
Energibruk (kWh)	Tradisjonell oppvarming: 0,89 Varmluft: 0.79
Netto volum (liter)	56
Volum	Lite Mellomstort ← Stort
Testens varighet (min)	Tradisjonell oppvarming: 45 Varmluft: 40
Strømforbruk i ventemodus (Wh)	---
Arealet av den største stekepanne	1200 cm ²

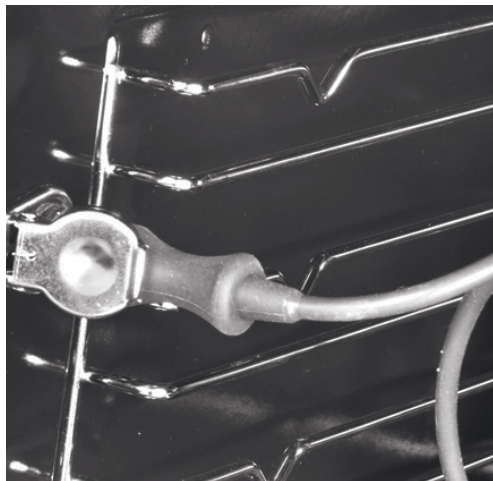

Avfallshåndtering

Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og elektronisk avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment-WEEE). Forsikre deg om at dette produktet blir avhendet på korrekt vis, slik at det ikke kan utgjøre noen helse- eller miljø risiko.



Symbolet  på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Levere det til et autorisert mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Avhending må skje iht. de lokale renovasjonsforskriftene. For nærmere informasjon om håndtering, kassering og resirkulering av dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller forretningen der du anskaffet det.

BEHA

BEHA ELEKTRO AS, 3940 PORSGRUNN

Tlf.: 35 51 62 50 Fax: 35 51 62 60 Ordre: 35 51 62 70

e-post: post@beha.no

www.beha.no