

BEHA

HÅNDBOK

Bruksanvisning terrassevarmer
TV2000IN



Kjære kunde

Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene.

Denne håndboken gjelder for modell TV2000IN. Utvikling av nye produkter er en kontinuerlig prosess. Vi tar derfor forbehold om endringer av funksjoner og eventuelle trykkfeil.

Bli godt kjent med din nye terrassevarmer, les håndboken nøye og ta vare på den! Vær spesielt oppmerksom på produsentens merknader og råd for sikker bruk.

Vi håper du blir fornøyd med din nye terrassevarmer!

Med vennlig hilsen
Beha Elektro AS

PS: Vi gjør oppmerksom på at terrassevarmeren som er beskrevet i denne håndboken kun er beregnet for utendørs bruk i private hjem.

**Les denne veiledning nøye,
og ta vare på den til senere bruk.**



For å unngå brann eller personskader bør man følg våre sikkerhetsregler.

- Terrassevarmeren er **kun** til utendørs bruk.
- **Ikke** bruk terrassevarmeren til å varme opp rom innendørs.
- Ikke bruk terrassevarmeren på plasser der det er støv, damp, gass, etc.
- Må ikke brukes / installeres i nærheten av badekar, vaskeområder eller svømmebasseng.
- Terrassevarmeren skal ikke brukes der dyr oppholder seg.
- Terrassevarmeren kan brukes av barn fra 8 år og oppover, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, personer med manglende erfaring og kunnskap hvis de får tilsyn eller instruksjoner på bruk av terrassevarmeren. Instruksjonen må gis på en sikker måte slik at farene involvert er forstått. Barn skal ikke leke med terrassevarmeren. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn uten tilsyn.
- **ADVARSEL!** Barn under 8 år skal holdes unna terrassevarmeren med mindre de er kontinuerlig overvåket.
- **ADVARSEL!** Unngå kontakt med varmeelementet når terrassevarmeren er i bruk, og en viss periode etter at den er avslått, da den blir meget varm!
- Terrassevarmeren må ikke brukes der gass, bensin, maling eller andre brannfarlige varer er lagret. Må ikke brukes i eksplosjonsfarlige områder.

- Ikke senk terrassevarmeren i vann for rengjøring.
- Ikke dekk til terrassevarmeren under bruk eller kort tid etter at den er slått av.
- Ikke bruk en programmerer, timer, fjernkontrollsystem eller andre enheter for å slå på og av terrassevarmeren automatisk, da dette vil være brannrisiko hvis ovnen er dekket til eller plassert feil.
- Enheten må være forsvarlig jordet under drift.
- Terrassevarmeren skal ikke plasser rett over eller under en stikkontakt.
- Stikkontakten til terrassevarmeren skal være synlig og tilgjengelig.
- Hvis terrassevarmeren blir skadet, må det repareres av autorisert reparatør.
- Ikke press noe gjennom gitteret eller tildekk terrassevarmeren.



- For å unngå overopphetning må ikke terrassevarmeren tildekkes.

MERK! Ikke koble til strømforsyning om terrassevarmeren eller strømledningen er skadet. Hvis du er i tvil, kontakt din leverandør.


- Før montering fjernes all emballasje. Tilkoble ikke strøm til terrasseovnen før all montering er ferdig.
- Denne terrassevarmeren skal monteres på vegg horisontalt.

Installasjon på vegg:

- Terrassevarmeren må festes til vegg med veggbraketten som følger med for å få tilstrekkelig ventilasjon.
- Feste terrassevarmeren på vegg med bryterboksen vendt ned mot gulvet.

Minimums avstander

- 25 cm fra sidevegger.
- 30 cm fra taket.
- 180 cm fra gulv.
- Terrassevarmeren monteres i et åpent område unna alle hindringer som påvirkes av varme f.eks. møbler, gardiner, glassvegg eller andre brennbare gjenstander (minsteavstand foran 2 meter).
- Angivelsen av de forskjellige stillinger på bryteren skal være synlig fra 1 meters avstand.
- Terrassevarmeren skal tilkobles jordet stikkontakt.
- Tilkobles strømforsyning 220-240V 50Hz.
- Krever 16A sikring.

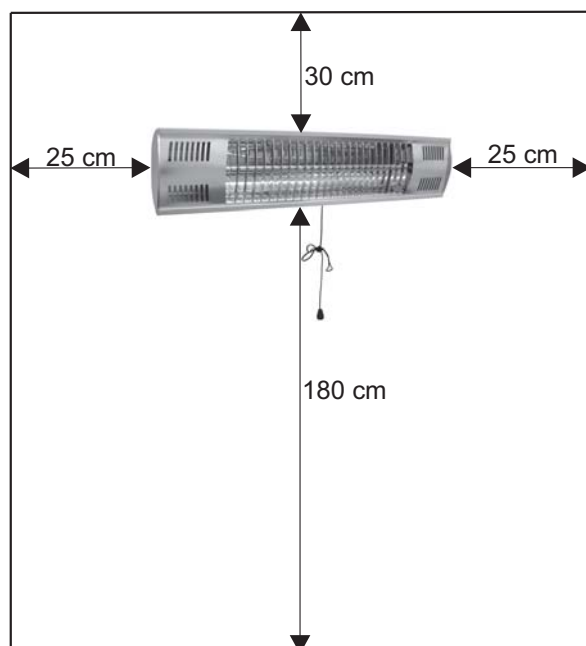

Montering

Veggbraketten skrues fast i veggen med 4 skruer.

Medfølgende veggbrakett festes på terrassevarmeren slik som vist på bilde.

Tilbehør


1 veggbrakett

3 stk. skruer M6x10 med mutter


1 stk fastnøkkel 6mm

1 stk unbrakonøkkel

4 stk treskruer

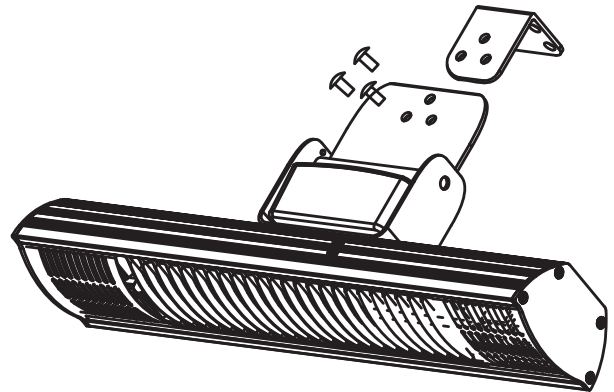

Om ønskelig kan vinkelen justeres med medfølgende unbrakonøkkel.

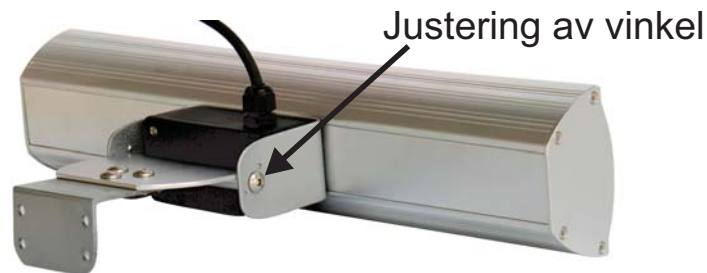

Varmeelement

Varmeelementet produserer infrarød kortbølge varmestråling.

Når terrassevarmeren slås på vil man kjenne varmen umiddelbart.

Terrassevarmeren varmer bare opp objekter, ikke luft.

Når terrassevarmeren slås på vil effekten være større enn nominell effekt på 2000W. Effekten kan variere mellom 2200-2500W (i underkant av 1 sekund) i startøyeblikket.

Elektrisk tilkobling og bruk

Før tilkobling av terrassevarmeren, påse at merkespenningen på ovnen er i overensstemmelse med nettspenningen på stedet der denne monteres.

220-240V 50 Hz.

Snorbryteren brukes til å slå av / på terrassevarmeren.

Trinn 1: AV

Trinn 2: 2000W

Selv om terrassevarmeren er sprutsikker (IP 55) skal den ikke utsettes for direkte regn under bruk.

Ta alltid støpselet ut fra stikkontakten når terrassevarmeren ikke er i bruk.

Stell og vedlikehold

- Fjern strømtilkoblingen og avkjøl terrassevarmeren før rengjøring.
- Rengjør utsiden av terrassevarmeren med en fuktig klut.
- Bruk aldri etsende rengjøringsmidler eller sett terrassevarmeren i vann.
- Reparasjoner må kun utføres av en kvalifisert reparatør.

Spesifikasjoner


- | | |
|------------------------------|------------------|
| • Strømforsyning | 220-240V 50Hz |
| • Nominell effekt | 2000W |
| • Starteffekt (under 1 sek.) | Max 2500W |
| • Kapslingsklasse | IP55 |
| • Strømledning | 2M |
| • Nettovekt | 1,8kg |
| • Isolasjon | Klasse 1 |
| • Mål (L x H x D) cm | 45,5 x 10 x 22,5 |



Avfallshåndtering

Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og elektronisk avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment-WEEE). Forsikre deg om at dette produktet blir avhendet på korrekt vis, slik at det ikke kan utgjøre noen helse- eller miljø risiko.



Symbolet  på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette produktet ikke må behandles som usholdningsavfall. Lever det til et autorisert mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Avhenting må skje iht. de lokale renovasjonsforskriftene. For nærmere informasjon om håndtering, kassering og resirkulering av dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller forretningen der du anskaffet det.

BEHA

BEHA ELEKTRO AS, 3940 PORSGRUNN
 Tlf.: 35 51 62 50 Fax: 35 51 62 60 Ordre: 35 51 62 70
 e-post: post@beha.no

www.beha.no